


WIESZAKI

HW 1, HW 2, HW 3

1. MONTAŻ WIESZAKA

11. Wsunąć wsporniki pałaka w górną szczelinę korpusu

12. Przykręcić wsporniki wkrętami do tylnych listew korpusu.

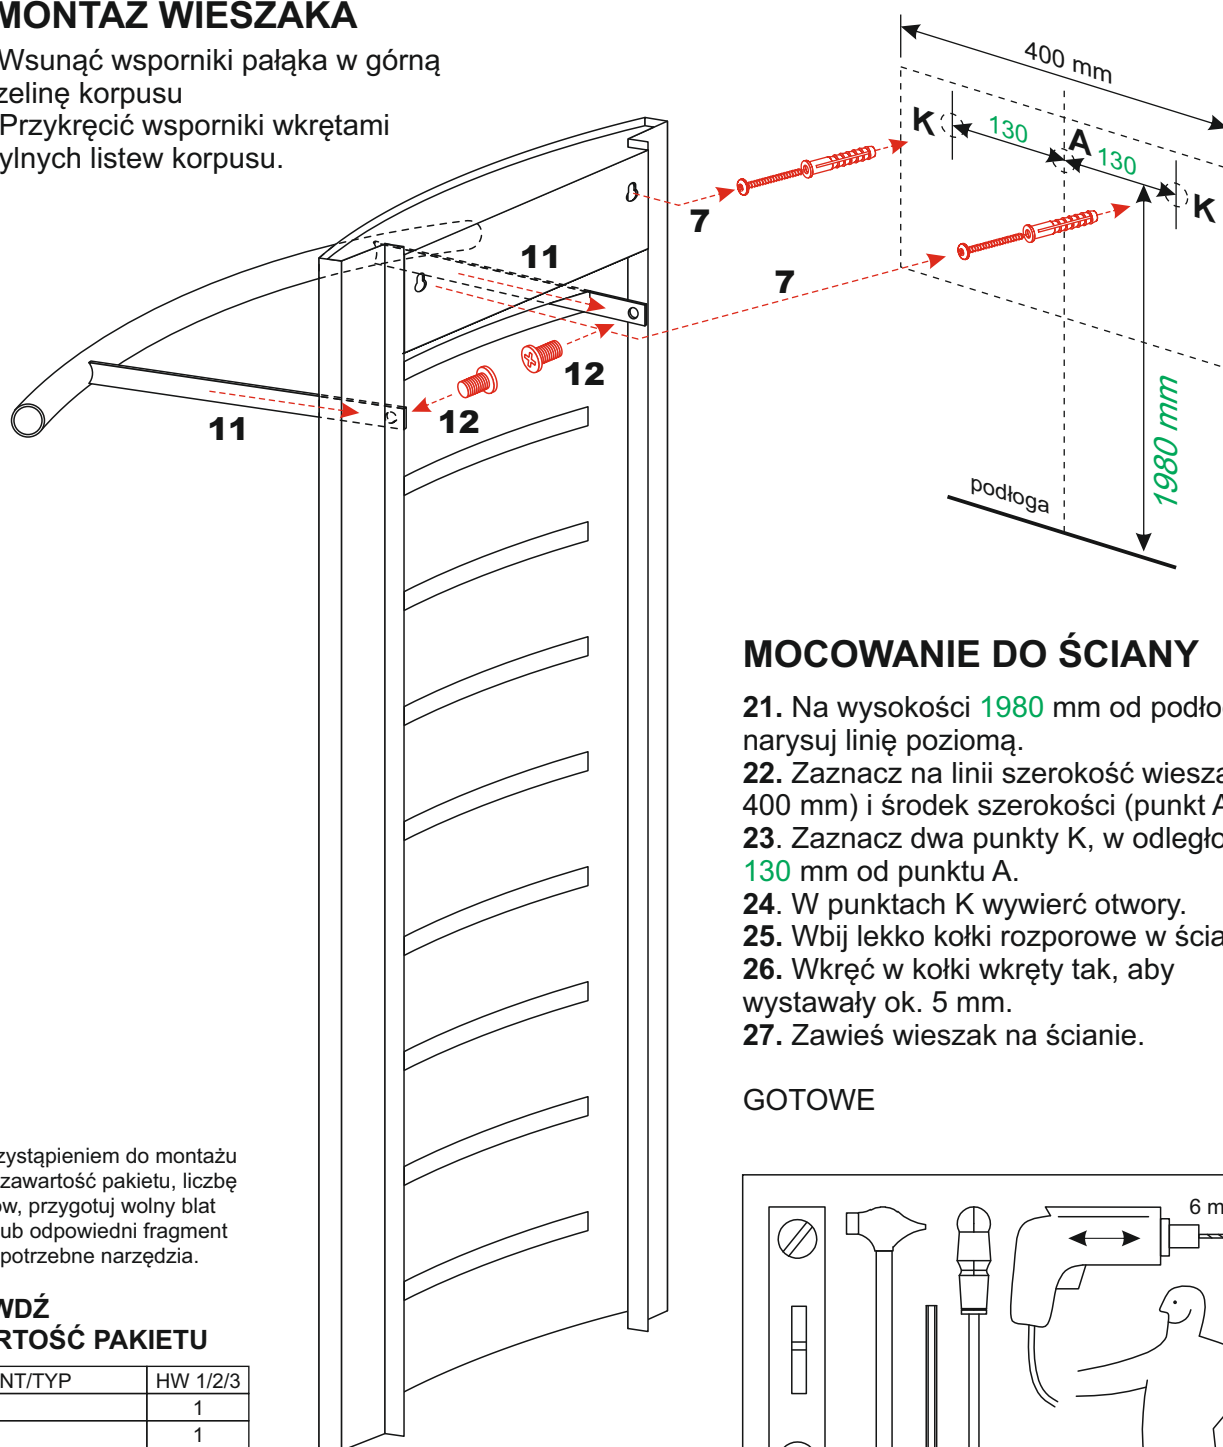

MOCOWANIE DO ŚCIANY

21. Na wysokości 1980 mm od podłogi narysuj linię poziomą.

22. Zaznacz na linii szerokość wieszaka 400 mm i środek szerokości (punkt A)

23. Zaznacz dwa punkty K, w odległości 130 mm od punktu A.

24. W punktach K wywierć otwory.

25. Wbij lekko kołki rozporowe w ścianę.

26. Wkręć w kołki wkręty tak, aby wystawały ok. 5 mm.

27. Zawieś wieszak na ścianie.

GOTOWE

Przed przystąpieniem do montażu sprawdź zawartość pakietu, liczbę elementów, przygotuj wolny blat roboczy lub odpowiedni fragment podłogi i potrzebne narzędzia.

**SPRAWDŹ
ZAWARTOŚĆ PAKIETU**

ELEMENT/TYP	HW 1/2/3
Korpus	1
Pałak	1
Wkręty pałaka	2
Kołek rozporowy (kpl.)	2
Wieszaki	5/7/9

PRZYGOTUJ NARZĘDZIA

